PINCES EMPORTE-PIÈCE DE KERRISON FEHLING TRADITION X

1) Composants / Principes d'explication

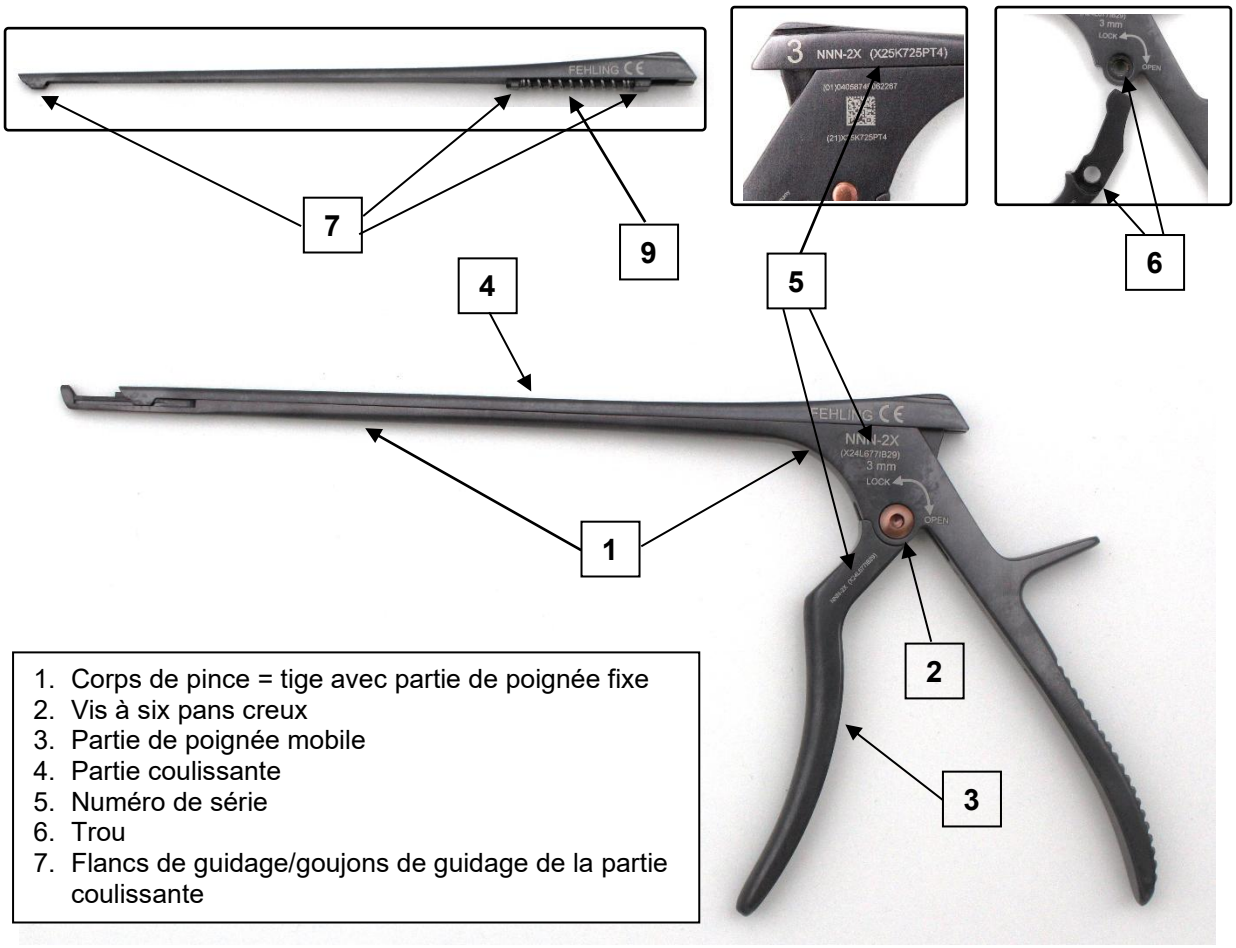

1. Corps de pince = tige avec partie de poignée fixe
2. Vis à six pans creux
3. Partie de poignée mobile
4. Partie coulissante
5. Numéro de série
6. Trou
7. Flancs de guidage/goujons de guidage de la partie coulissante

2) Démontage

1. Déposer la pince à démonter sur une surface de travail fixe. Desserrer la vis à six pans creux (2) dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide du tournevis TXX-0X (ou du tournevis stérilisable TXW-9X) et la retirer du trou fileté.



2. Tirer la partie de poignée amovible (3) vers le bas et la séparer du corps de pince (1). Pour faciliter le déverrouillage, la partie coulissante (4) doit être poussée simultanément vers le pied de la pince.



⚠ Lors du retrait de la partie de poignée mobile (3), la partie coulissante (4) se détache automatiquement.

3. La partie coulissante (4) peut maintenant être facilement retirée du corps de la pince (1).



4. Toujours retraiter les quatre pièces individuelles ensemble dans le même récipient.



⚠ Le corps de la pince (1), la partie de poignée amovible (3) ainsi que la partie coulissante (4) portent un numéro de série identique à des fins de contrôle (5), par exemple X25K725PT4. Seules des pièces portant le même numéro de série (5) peuvent être assemblées pour former un instrument.

3) Montage

1. Placer la partie coulissante (4) avec le ressort (8) sur la tige (1). Pour ce faire, insérer les flancs de guidage/goujons de guidage (7) de la partie coulissante (4) dans les logements correspondants de la tige (1).







⚠ Les flancs de guidage/goujons de guidage (7) de la partie coulissante (4) doivent s'insérer dans les logements correspondants de la tige du corps de la pince (1).

2. Appuyer lentement sur la partie coulissante (4) en direction du pied de la pince jusqu'à ce que l'extrémité de la partie coulissante (4) dépasse d'environ 5 mm l'extrémité de la tige en direction du pied de la pince.



3. Sans modifier la position de la partie coulissante (4) et de la tige (1), insérer la partie de poignée amovible (3) dans le corps de la pince (1). Veiller à ce que les trous (6) de la partie de poignée mobile (3) et du corps de la pince (1) soient précisément alignés.



4. Visser la vis à six pans creux (2) dans le trou fileté prévu à cet effet dans le sens contraire des aiguilles d'une montre à l'aide du tournevis TXX-0X (ou du tournevis stérilisable TXW-9X). Serrer la vis sans forcer.



⚠ Ne pas trop serrer !

5. Après un test de fonctionnement, la pince peut être réutilisée.



⚠	• Cette vis à six pans creux a un filetage gauche. Veuillez impérativement respecter le sens de rotation lors du desserrage et du serrage des vis à six pans creux. • Ne pas forcer lors du desserrage et du serrage de la vis à six pans creux, car cela n'est pas nécessaire. Un vissage forcé endommage le profil hexagonal intérieur. • Si des dommages sont constatés sur le profil hexagonal intérieur ou sur le profil du tournevis, veuillez remplacer immédiatement la vis à six pans creux et le tournevis ou les faire remplacer par le fabricant. • Le tournevis TXX-0X peut être lavé à l'eau froide avec un détergent doux. Il n'est pas adapté au nettoyage à l'eau chaude ni à la stérilisation à la vapeur à 134 °C.

Symboles

Dans la mesure où ils figurent sur le dispositif médical, son étiquette ou encore la notice, les symboles ont la signification suivante selon DIN EN ISO 15223-1 :

Fabricant	Consulter les instructions d'utilisation ou consulter les instructions d'utilisation sous format électronique	Attention
REF Référence catalogue	LOT Code de lot	SN Numéro de série
MD Dispositif médical	UDI Identifiant unique de dispositif	CE 0297 Marquage CE
Burette d'huile pour les zones à lubrifier	CE Marquage CE	

Coordonnées du fabricant

FEHLING INSTRUMENTS GmbH
Seligenstädter Str. 100
63791 Karlstein/Allemagne
Tél. : +49 (0) 6188-9574-40
Fax : +49 (0) 6188-9574-45
E-mail : info@fehling-instruments.de
www.fehling-instruments.de

CE